


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称

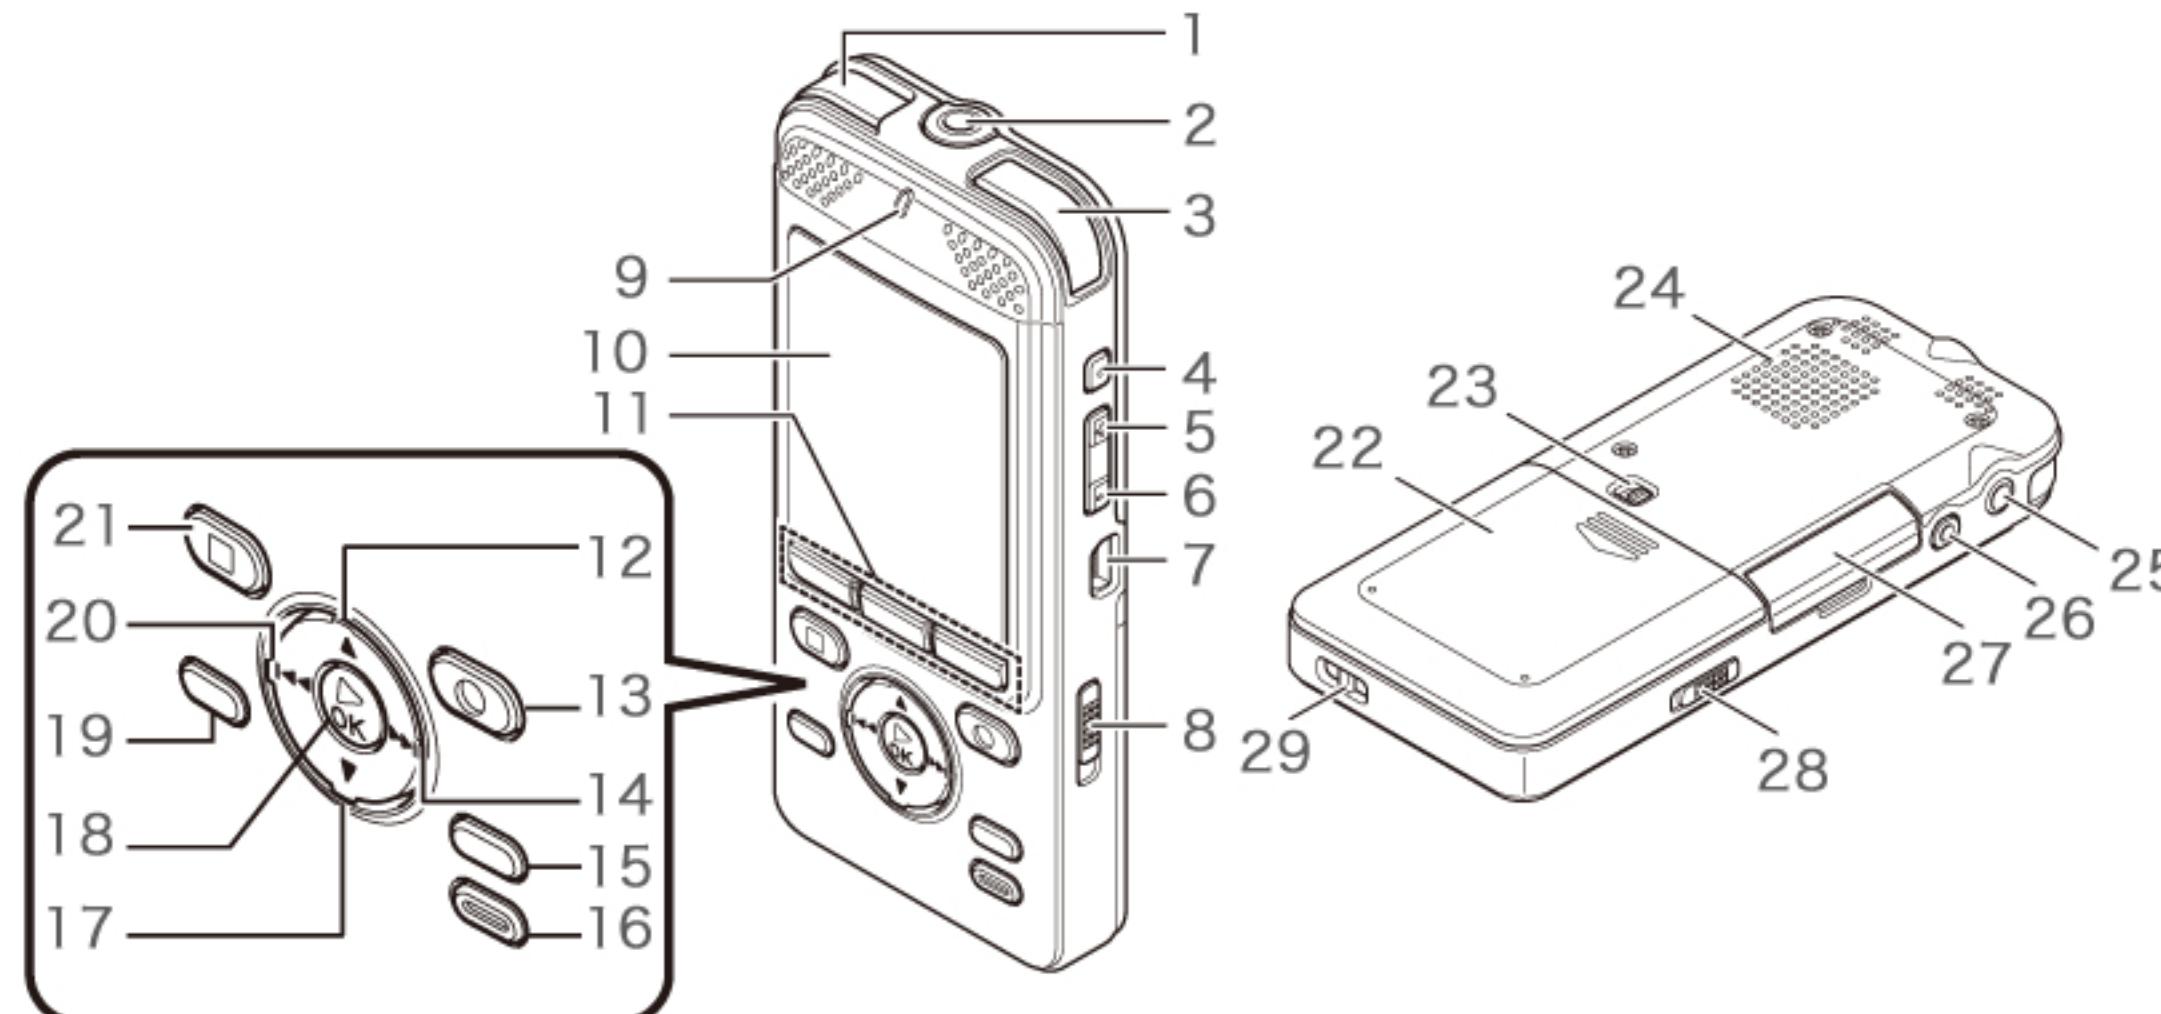


- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. 内蔵ステレオマイク (L) | 2. マイクジャック |
| 3. 内蔵ステレオマイク (R) | 4. シーン／ボイスボタン |
| 5. 音量 (+) ボタン | 6. 音量 (-) ボタン |
| 7. USB端子 | 8. 電源／ホールドスイッチ |
| 9. LED表示ランプ (LED) | 10. ディスプレイ |
| 11. F1/F2/F3ボタン | 12. 上ボタン |
| 13. 録音ボタン | 14. 早送りボタン |
| 15. メニューボタン | 16. 消去ボタン |
| 17. 下ボタン | 18. OKボタン |
| 19. ホームボタン | 20. 早戻しボタン |
| 21. 停止ボタン | 22. 電池カバー |
| 23. 電池カバーロック解除レバー | 24. 内蔵スピーカ |
| 25. イヤホンジャック | 26. リモートジャック* |
| 27. カードカバー | 28. Wi-Fi ON/OFFスイッチ |
| 29. ストラップ取り付け部 | |

*別売のリモコンセットRS30Wの受信部を接続します。リモコンで本機の録音／停止の操作ができます。

サポート


- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

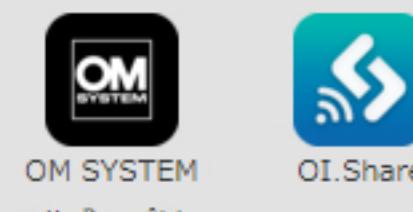

公式アプリ

ソーシャルメディア公式アカウント

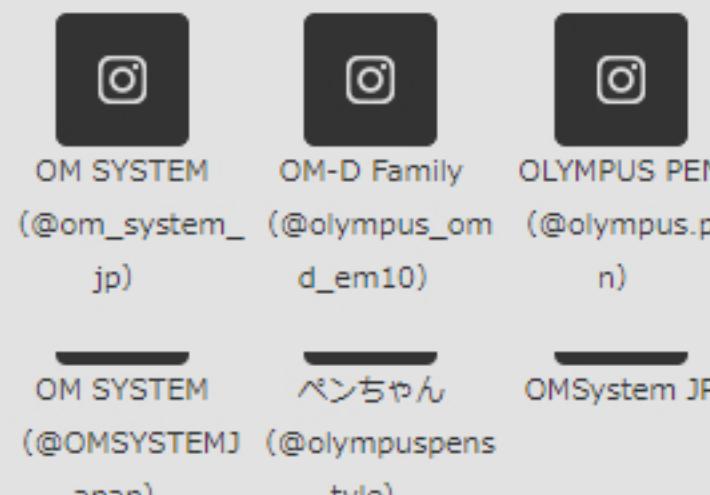

会議／講義



講義 & 学習



メモ録音



音楽演奏



アクセサリー

- ▶ マイク端子用
- ▶ トランスクリプション用
- ▶ バッテリー類
- ▶ その他
- ▶ ソフトウェア