


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称

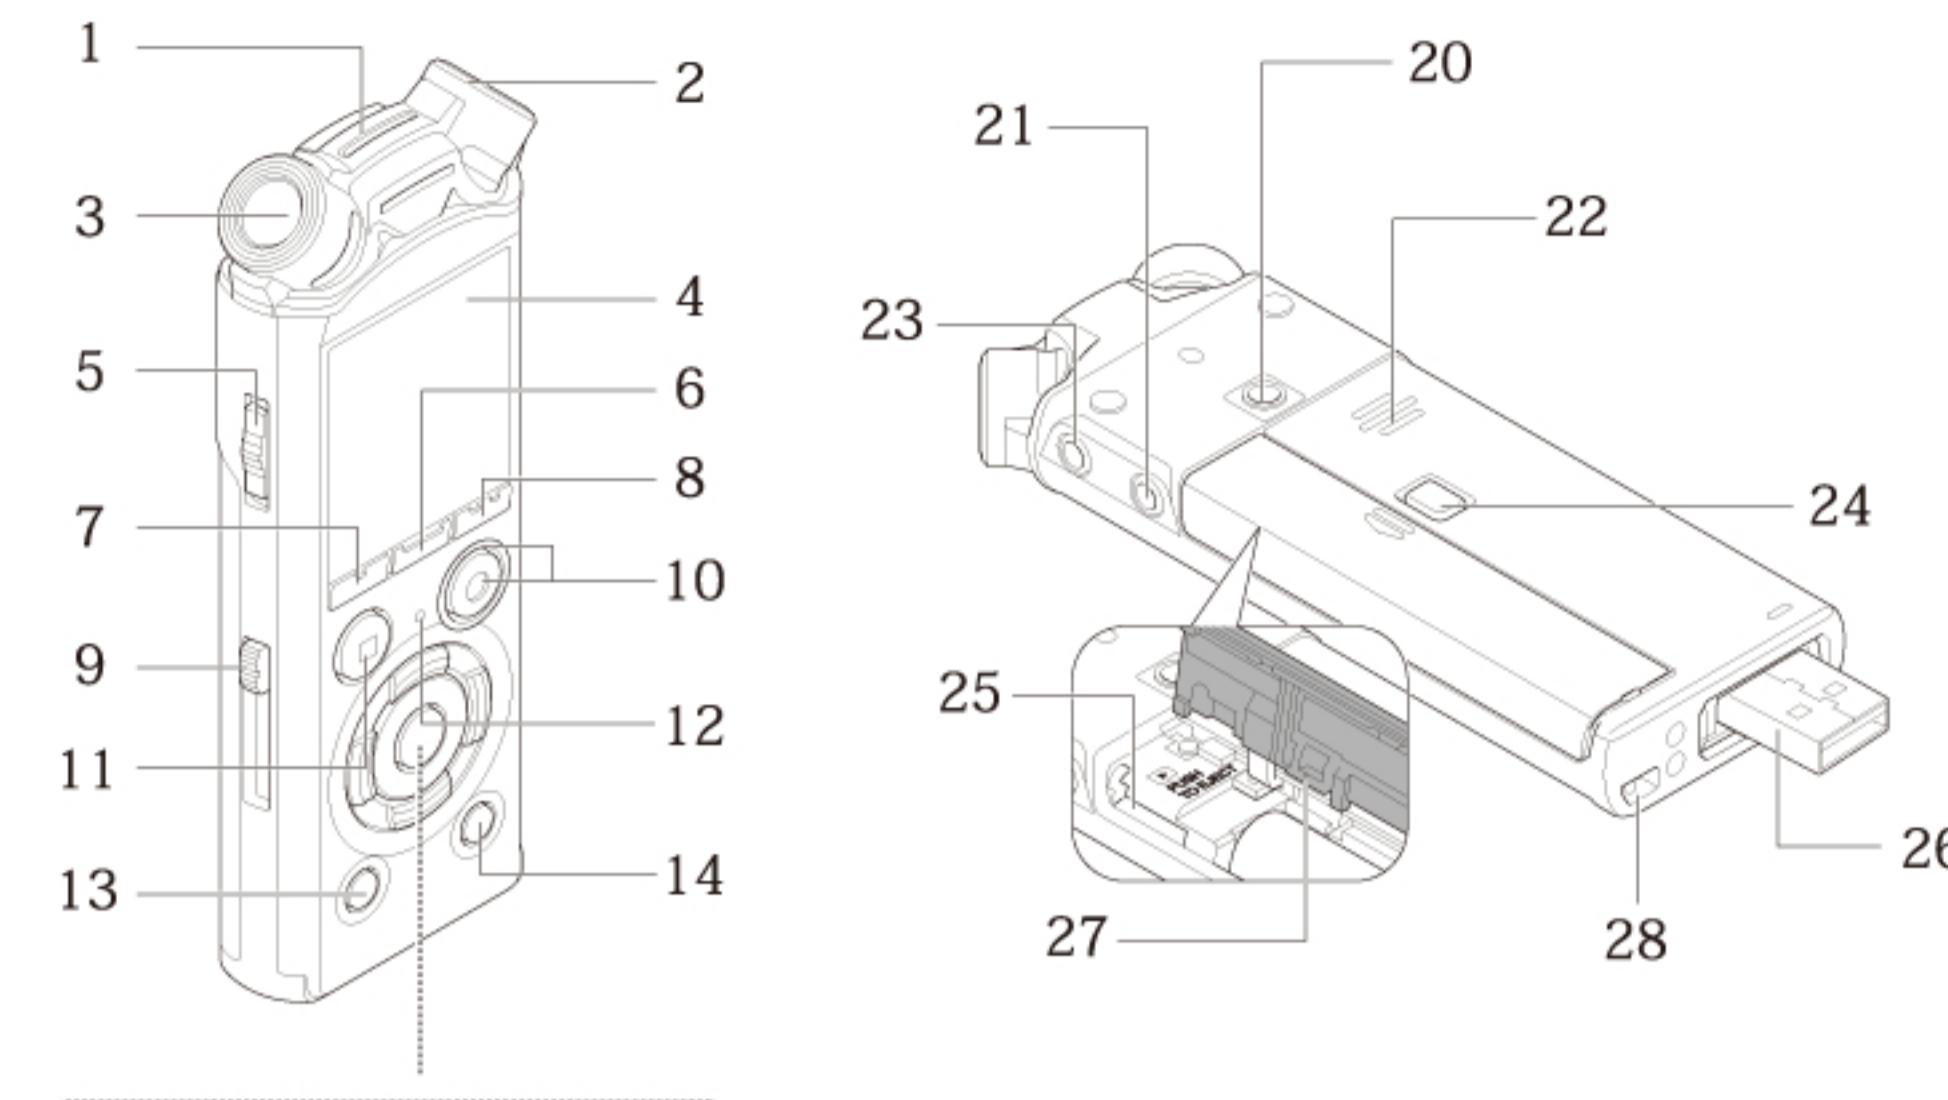


- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. 内蔵センターマイク | 2. 内蔵ステレオマイク (R) |
| 3. 内蔵ステレオマイク (L) | 4. ディスプレイ |
| 5. POWER/HOLD スイッチ | 6. MENU/SCENE ボタン |
| 7. F1 ボタン | 8. F2 ボタン |
| 9. USB 端子スライドレバー | 10. RECボタン/録音表示ランプ |
| 11. STOPボタン | 12. PEAK表示ランプ/LED表示ランプ |
| 13. ERASEボタン | 14. LISTボタン |
| 15. +ボタン | 16. 早戻しボタン |
| 17. 早送りボタン | 18. -ボタン |
| 19. OKボタン | 20. アタッチメント取り付け穴 |
| 21. マイクジャック | 22. 内蔵スピーカー |
| 23. イヤホンジャック | 24. 电池蓋/カードカバーロックボタン |
| 25. microSDカードスロット | 26. USB端子/USB端子カバー (格納式) |
| 27. 电池蓋/カードカバー | 28. ストラップ取り付け部 |

サポート


- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ フームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

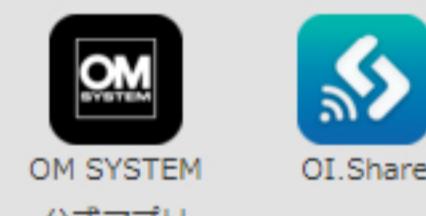

公式アプリ

ソーシャルメディア公式アカウント

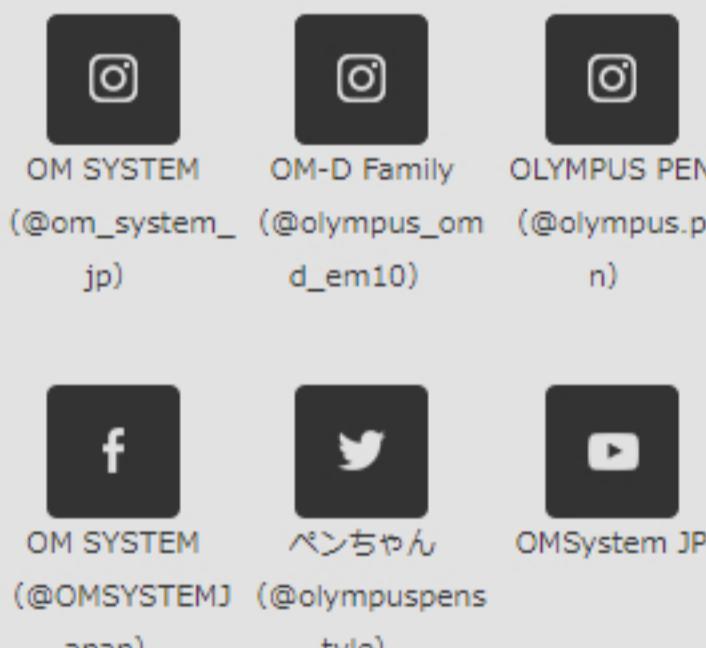

会議／講義



講義＆学習



メモ録音



音楽演奏



アクセサリー