



本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

360° View

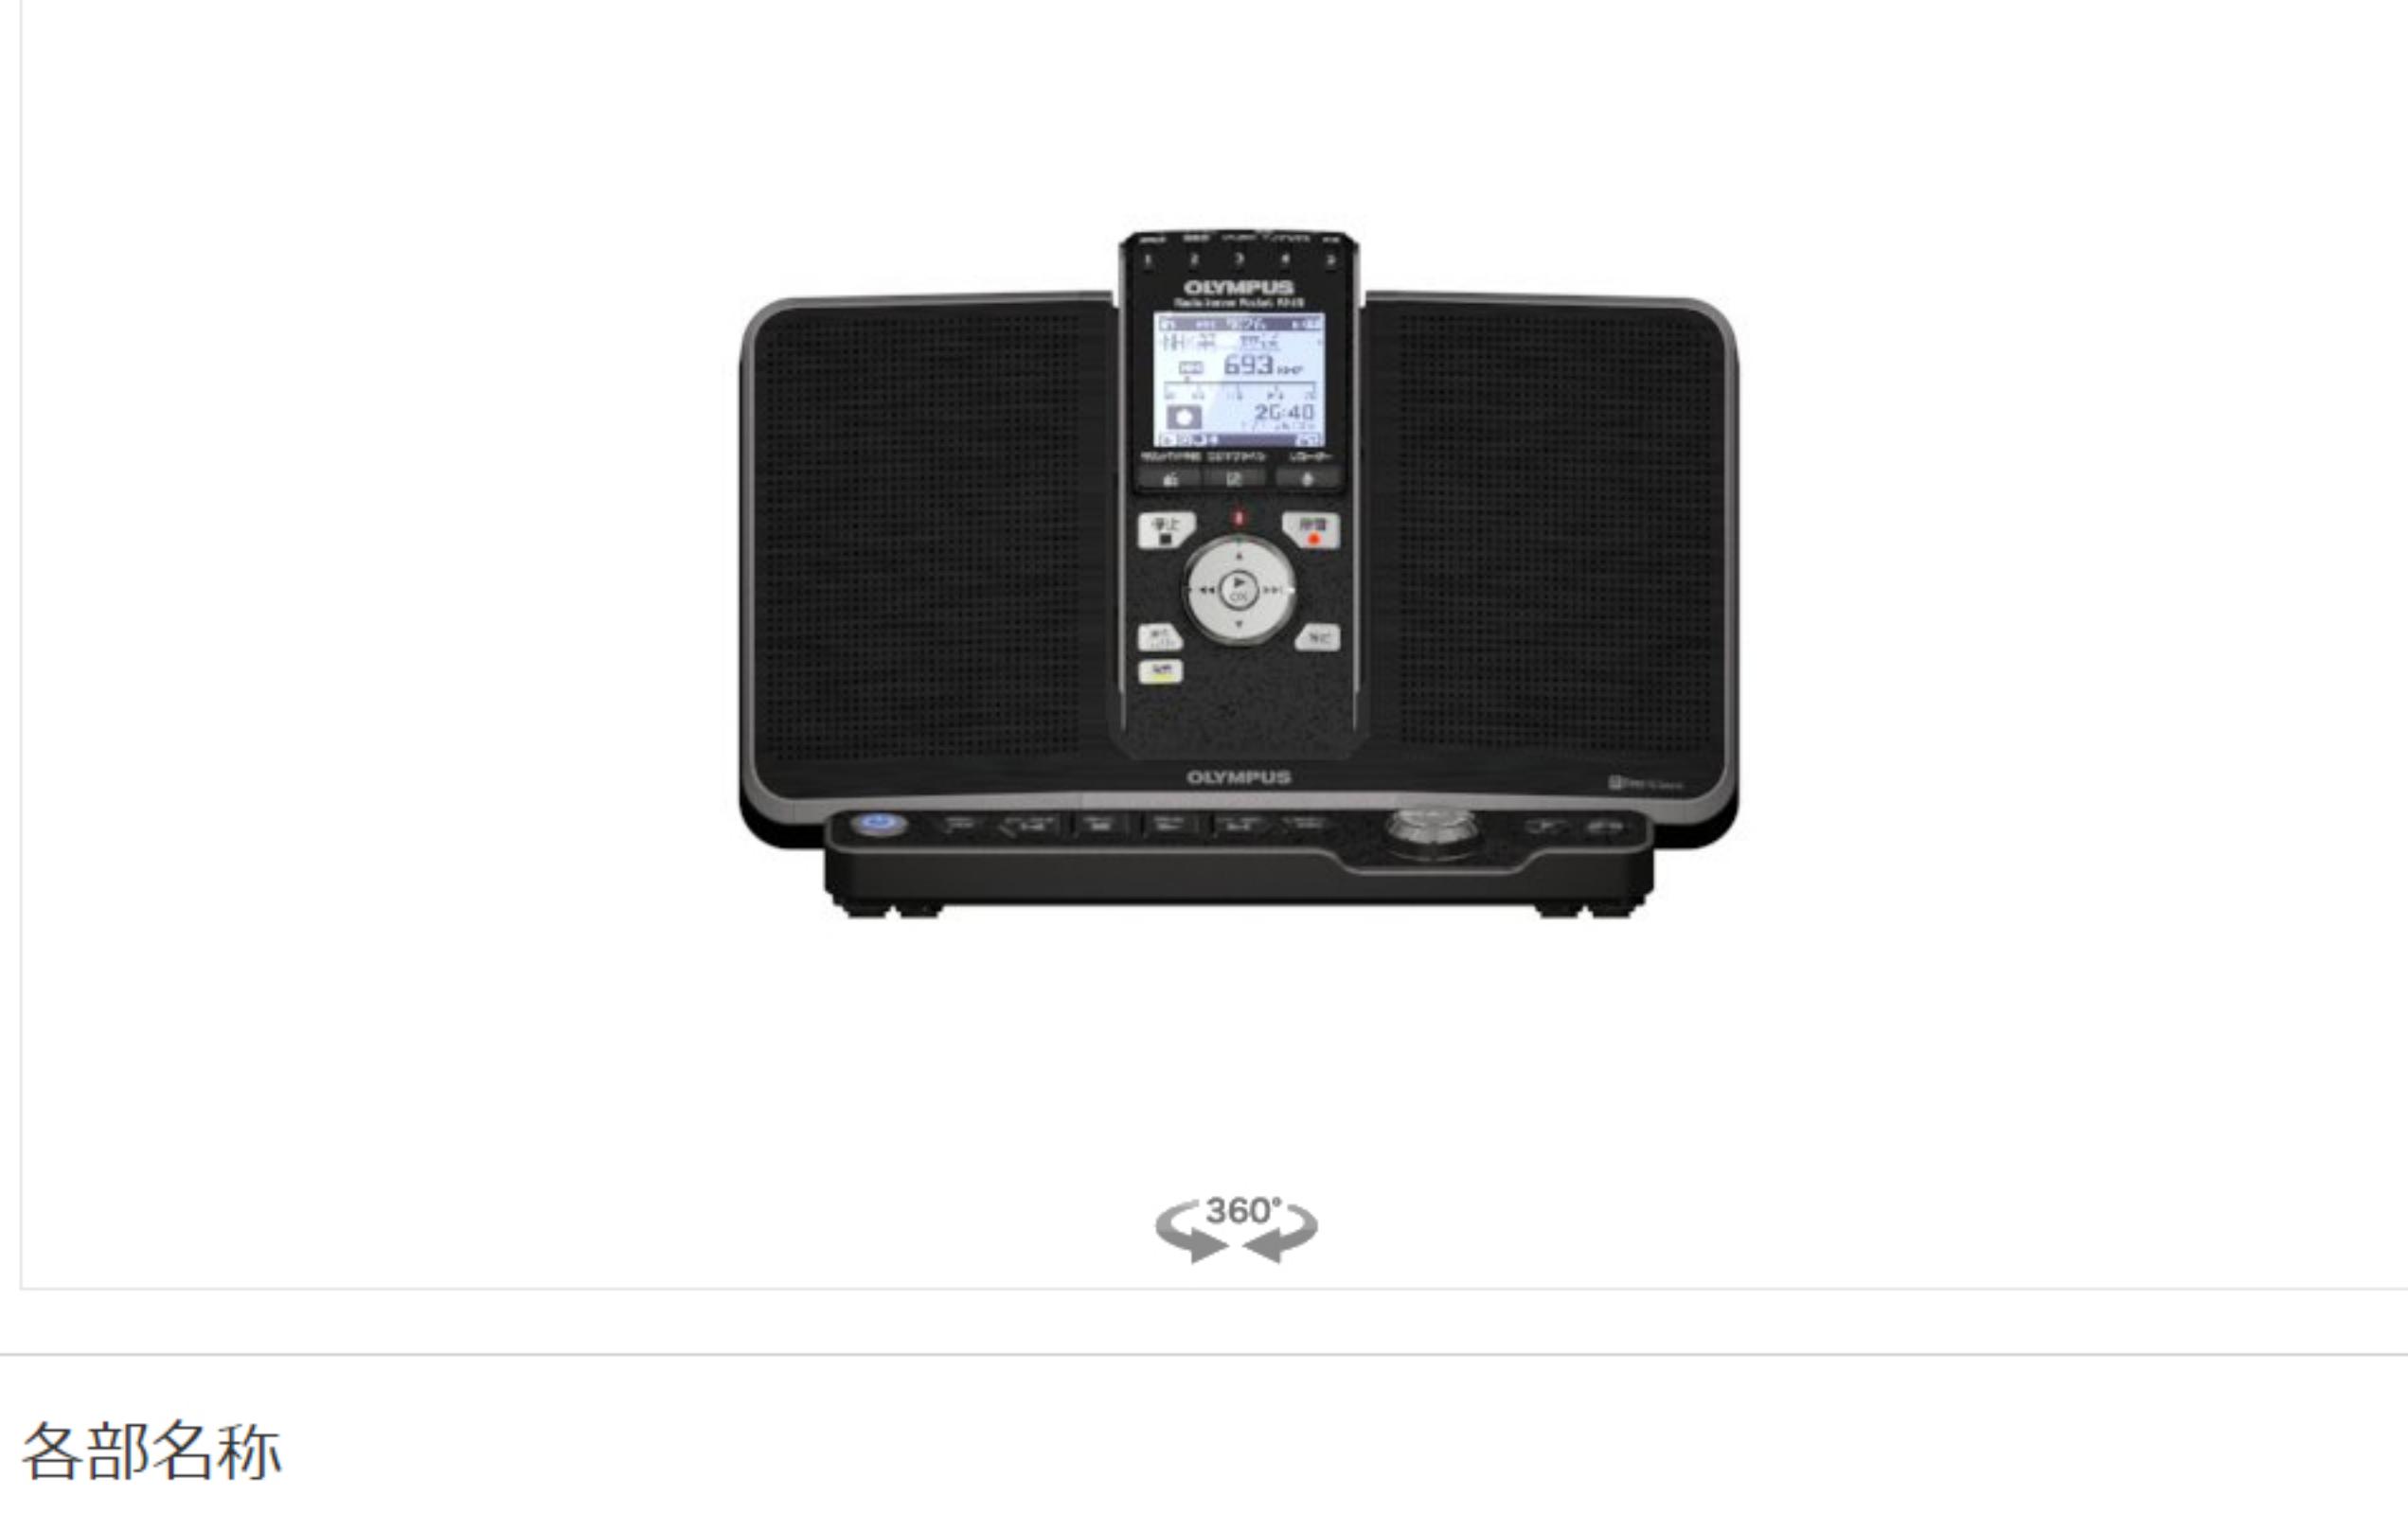

各部名称

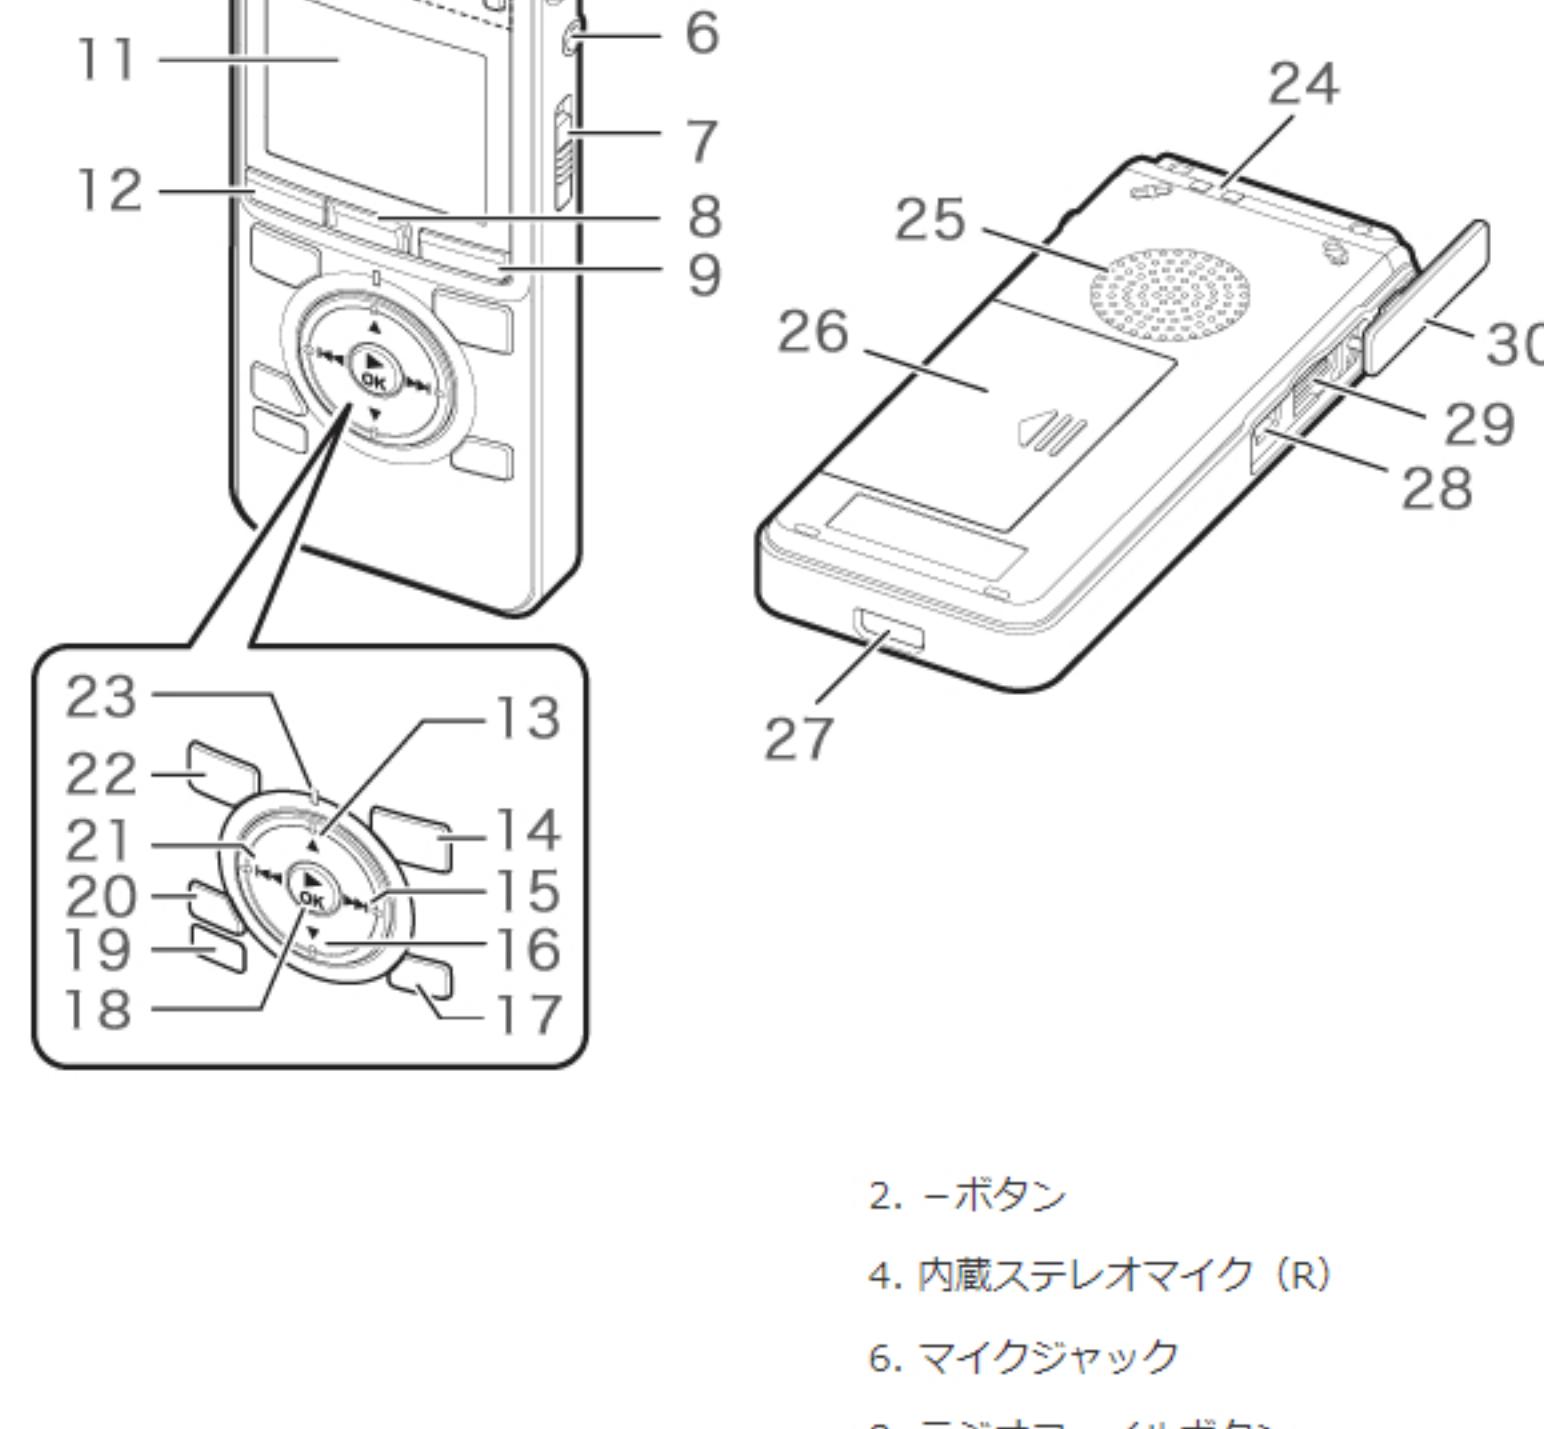

- | | |
|--------------------|--|
| 1. イヤホンジャック | 2. -ボタン |
| 3. +ボタン | 4. 内蔵ステレオマイク (R) |
| 5. 内蔵ステレオマイク (L) | 6. マイクジャック |
| 7. 電源／ホールドスイッチ | 8. ラジオファイルボタン |
| 9. レコーダーボタン | 10. ダイレクトボタン
週聞き (1) ボタン
早聞き (2) ボタン
少し戻る (3) ボタン
インデックスボタン (4)
A-B (5) ボタン |
| 11. 表示画面 (液晶パネル) | 12. ラジオ／TV／予約ボタン |
| 13. 上ボタン | 14. 録音ボタン |
| 15. 早送りボタン | 16. 下ボタン |
| 17. 設定ボタン | 18. OKボタン |
| 19. 消去ボタン | 20. 戻る／リストボタン |
| 21. 早戻しボタン | 22. 停止ボタン |
| 23. 録音表示ランプ | 24. ストラップ取り付け部 |
| 25. 内蔵スピーカ | 26. 電池カバー |
| 27. アンテナステーション端子 | 28. USB端子 |
| 29. microSDカードスロット | 30. microSDカード／USB端子カバー |

各部名称 (スピーカー付きアンテナステーション)




- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. 本機との接続部 | 2. 電源ボタン
LED表示ランプ* |
| 3. 早戻しボタン* | 4. 少し戻るボタン* |
| 5. 停止ボタン* | 6. 再生ボタン* |
| 7. 少し進むボタン | 8. 早送りボタン* |
| 9. 再生スピードダイヤル (セルフリターン式) | 10. インデックスボタン* |
| 11. A-Bリピートボタン* | 12. AMアンテナ接続端子 |
| 13. 同軸ケーブル接続端子 | 14. 専用FMアンテナ接続端子 |
| 15. ACアダプタ接続端子 | 16. ステレオスピーカ |
- *本機と同じ動作をします

サポート

- 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント



▶ DM-750
▶ VP-20+TP8通話録音セット



▶ V-873
▶ V-872



▶ DP-401
▶ VN-551PC



▶ LS-P5 NEW
▶ VN-551PC



▶ マイク端子用
▶ トランスクリプション用
▶ バッテリー類
▶ その他
▶ ソフトウェア