


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称

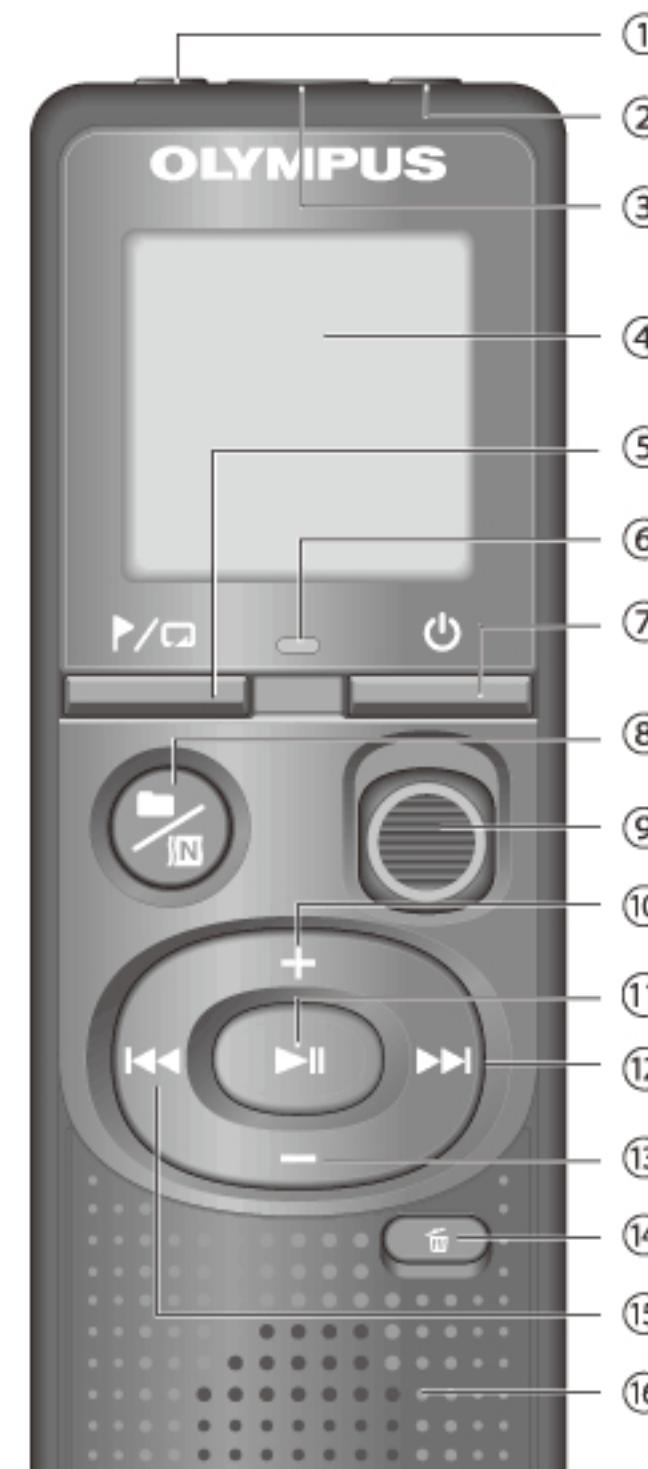


- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. マイクジャック | 2. イヤホンジャック |
| 3. 内蔵マイク | 4. ディスプレイ |
| 5. インデックス／リピート ボタン | 6. LED表示ランプ |
| 7. 電源・ホールド ボタン | 8. 録音シーン・フォルダ／ノイズキャンセル ボタン |
| 9. 録音スイッチ | 10. +ボタン |
| 11. 再生・一時停止 ボタン | 12. 早送りボタン |
| 13. -ボタン | 14. 消去ボタン |
| 15. 早戻しボタン | 16. 内蔵スピーカ |

サポート



- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

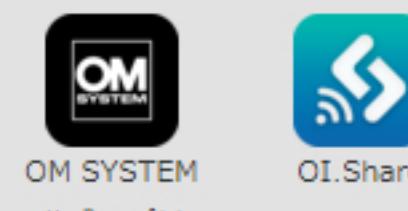

公式アプリ

ソーシャルメディア公式アカウント

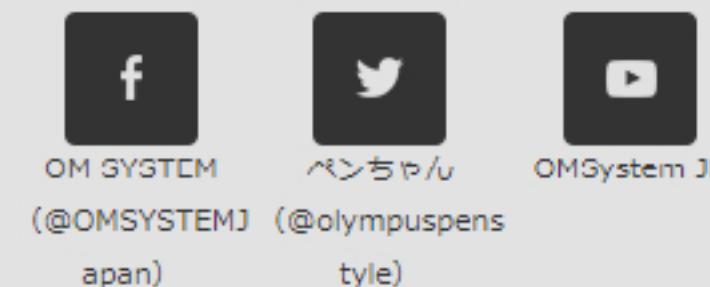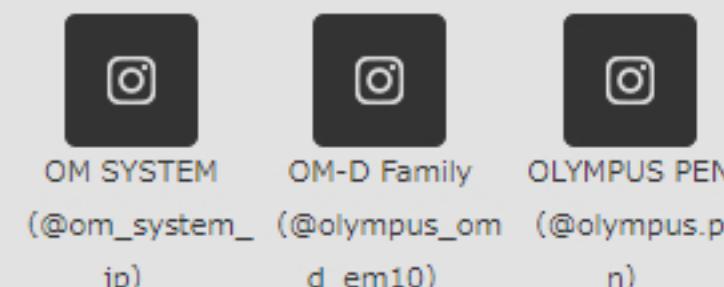

会議／講義

- ▶ DM-750
- ▶ VP-20+TP8通話録音セット



講義 & 学習

- ▶ V-873
- ▶ V-872



メモ録音

- ▶ DP-401
- ▶ VN-551PC



音楽演奏

- ▶ LS-P5 NEW



アクセサリー

- ▶ マイク端子用
- ▶ トランクリブション用
- ▶ バッテリー類
- ▶ その他
- ▶ ソフトウェア