


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

各部名称

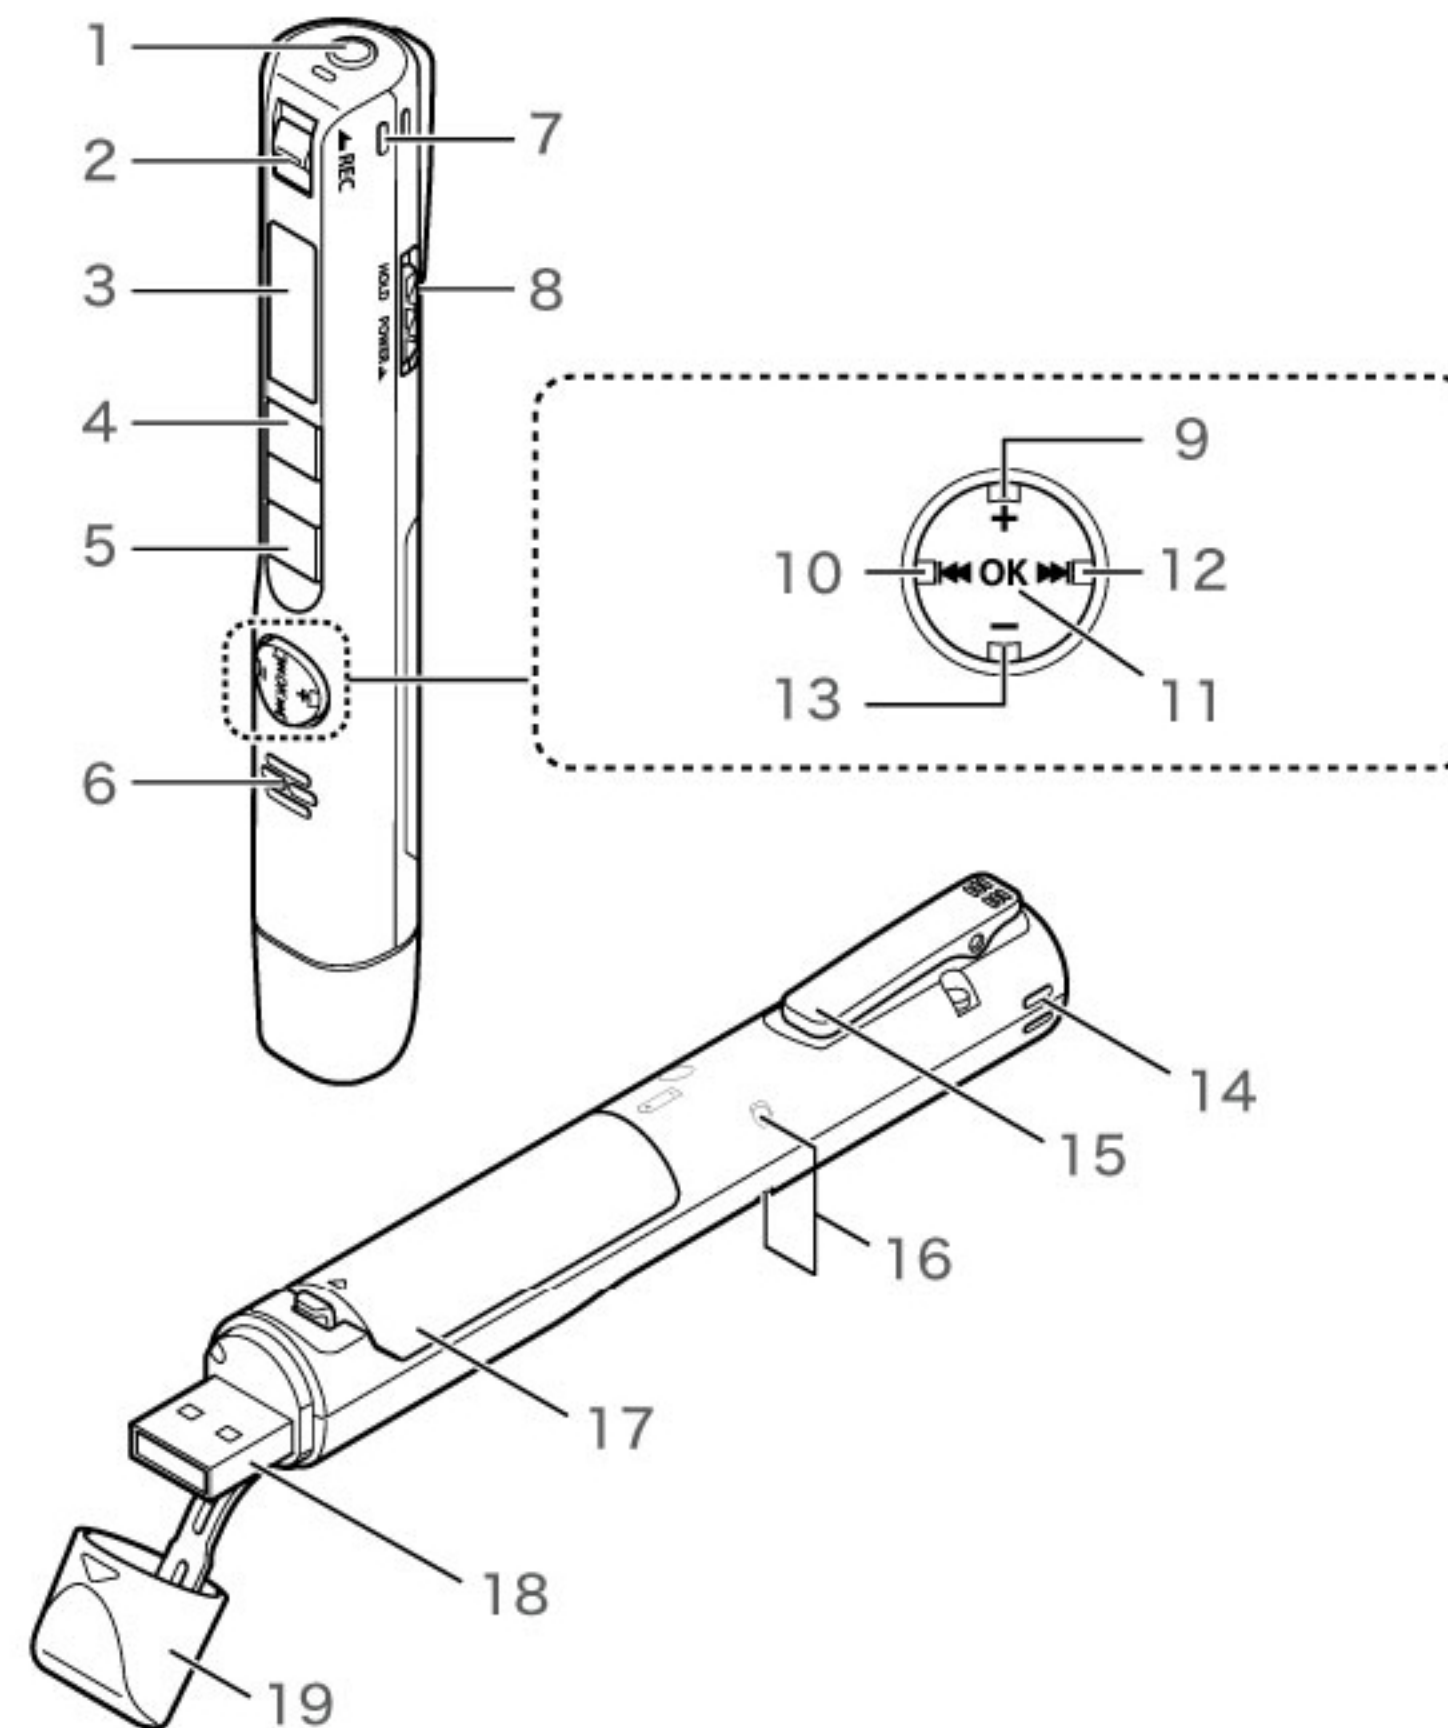

- 1.イヤホンジャック
- 3.ディスプレイ
5. PLAY/STOPボタン
7. 内蔵ステレオマイク (R)
9. プラスボタン
11. OKボタン
13. マイナスボタン
15. クリップ
17. 電池カバー
19. USB端子カバー

- 2.REC スイッチ
- 4.MENU/SCENEボタン
6. 内蔵スピーカー
8. POWER/HOLD スイッチ
10. 早戻しボタン
12. 早送りボタン
14. 内蔵ステレオマイク (L)
16. LED表示ランプ
18. USB端子


サポート

- 🔔 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ファームウェアダウンロード
- ▶ カタログダウンロード
- ▶ 取扱説明書ダウンロード
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント

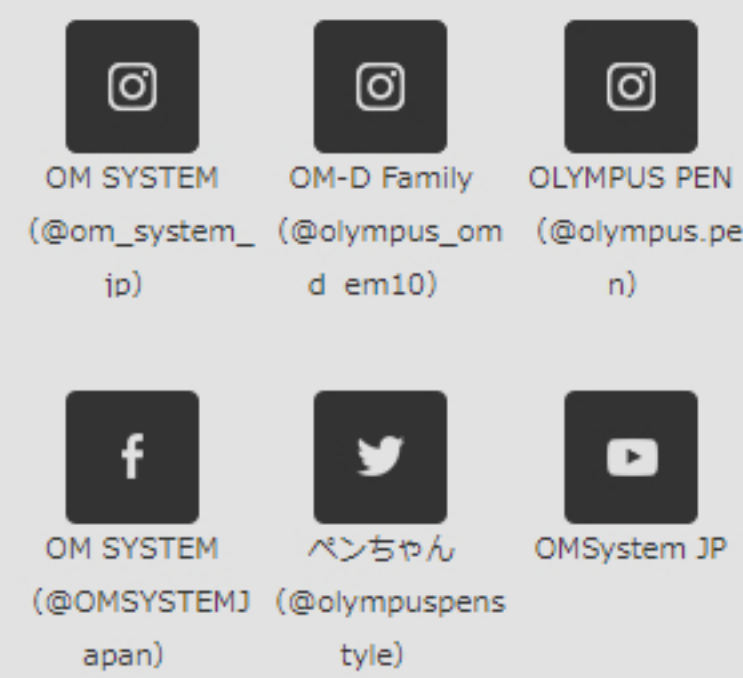

会議/講義

- ▶ DM-750
- ▶ VP-20+TP8通話録音セット



講義 & 学習

- ▶ V-873
- ▶ V-872



メモ録音

- ▶ DP-401
- ▶ VN-551PC



音楽演奏

- ▶ LS-P5 **NEW**



アクセサリ

- ▶ マイク端子用
- ▶ トランスクリプション用
- ▶ バッテリー類
- ▶ その他
- ▶ ソフトウェア