


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

天面

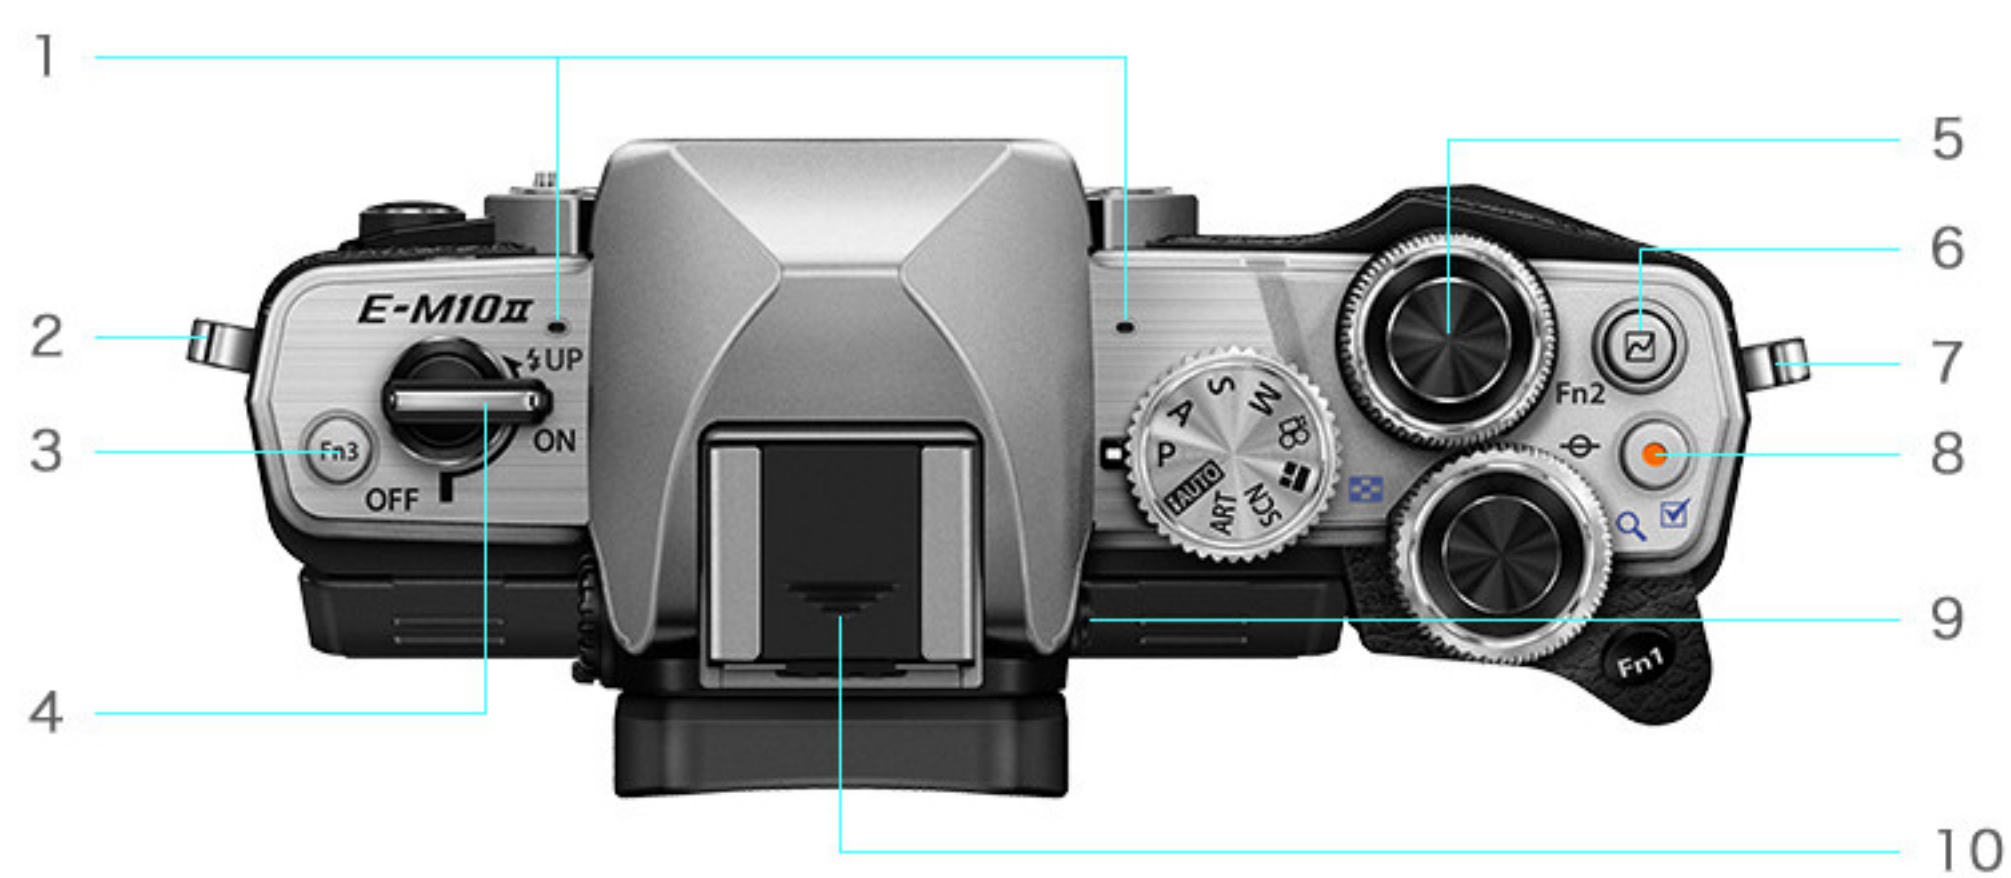

1. ステレオマイク
3. Fn3ボタン
5. シャッターボタン
7. ストラップ取り付け部
9. LV (ライブビュー) ボタン

2. ストラップ取り付け部
4. ON/OFFレバー/フラッシュアップスイッチ
6. Fn2ボタン
8. ムービーボタン/画像選択ボタン
10. ホットシュー


正面



1. モードダイヤル
3. レンズ合わせマーク
5. 内蔵フラッシュ
7. レンズ取り外しボタン

2. フロントダイヤル
4. マウント
6. セルフタイマーランプ/AFイルミネーター
8. レンズロックピン

背面

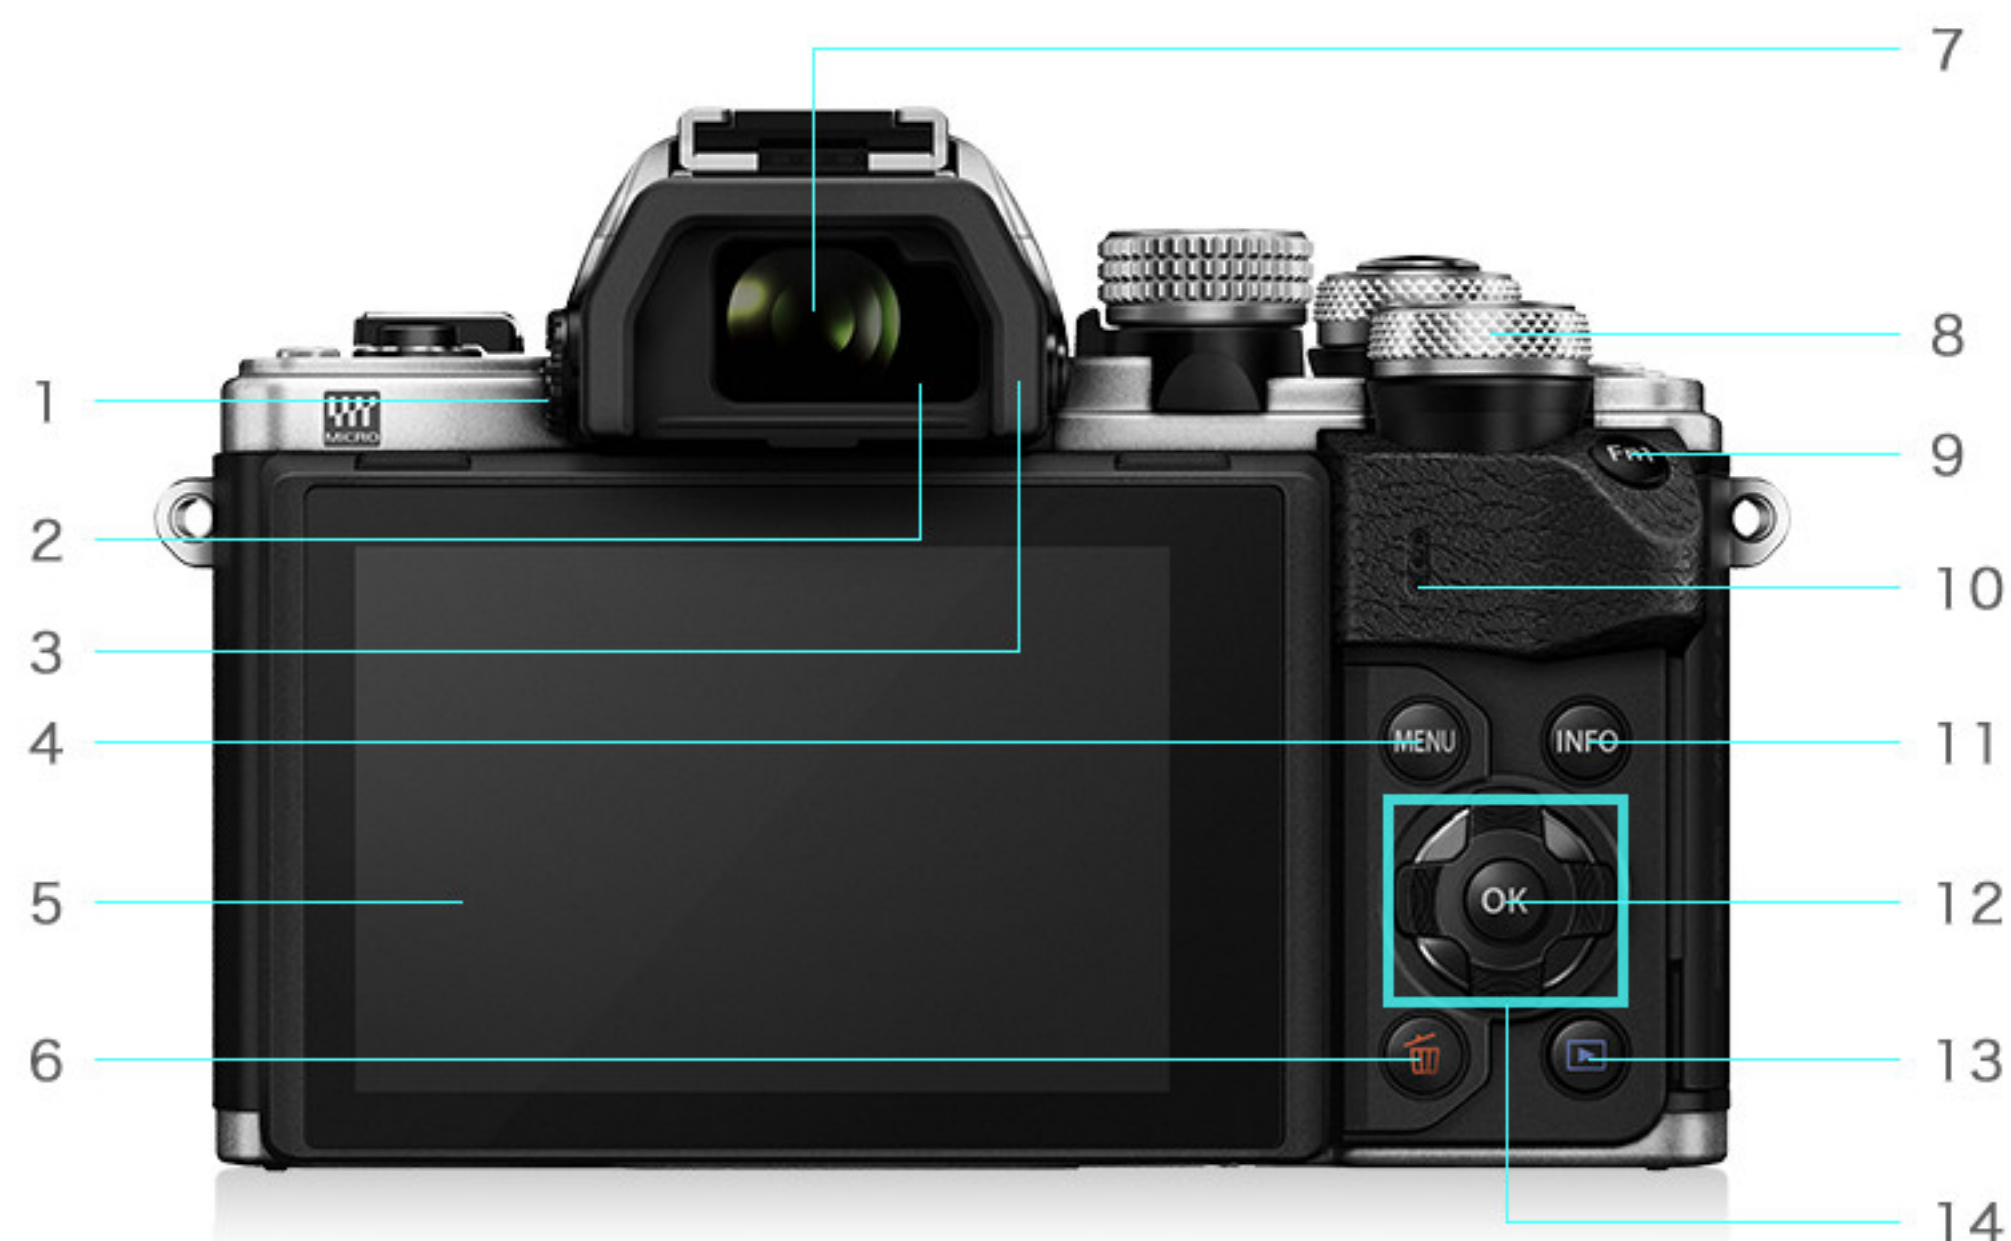

1. 視度調整ダイヤル
3. アイカップ
5. モニター (タッチパネル)
7. 電子ビューファインダー
9. Fn1ボタン
11. INFOボタン
13. 再生ボタン

2. アイヤンサー
4. MENUボタン
6. リアダイヤル
8. スピーカー
10. OKボタン
12. OKボタン
14. 十字ボタン


サポート

- 🔔 重要なお知らせ
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント

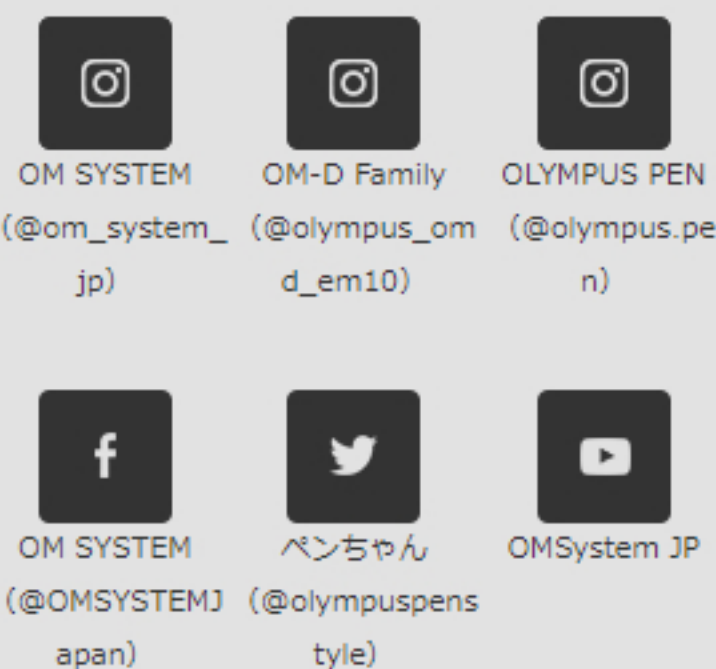

OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリ



アクセサリ

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他