


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。


## 製品外観

### 正面

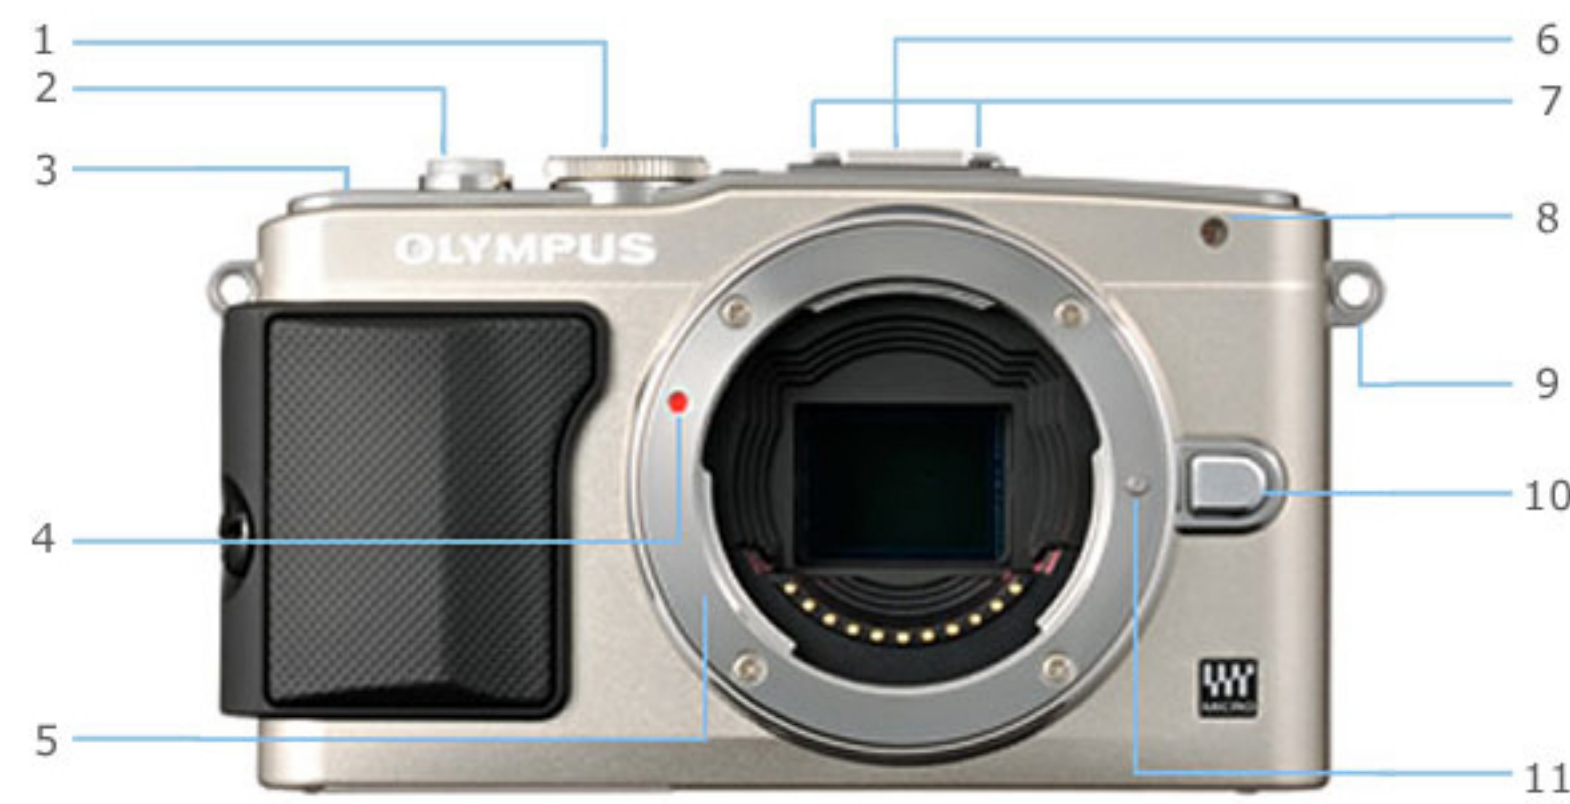

- |               |                         |
|---------------|-------------------------|
| 1. モードダイヤル    | 2. シャッターボタン             |
| 3. ON/OFFボタン  | 4. レンズ合わせマーク            |
| 5. マウント       | 6. ホットシューカバー            |
| 7. ステレオマイク    | 8. セルフタイマーランプ/AFイルミネーター |
| 9. ストラップ取り付け部 | 10. レンズ取り外しボタン          |
| 11. レンズロックピン  |                         |

### 背面

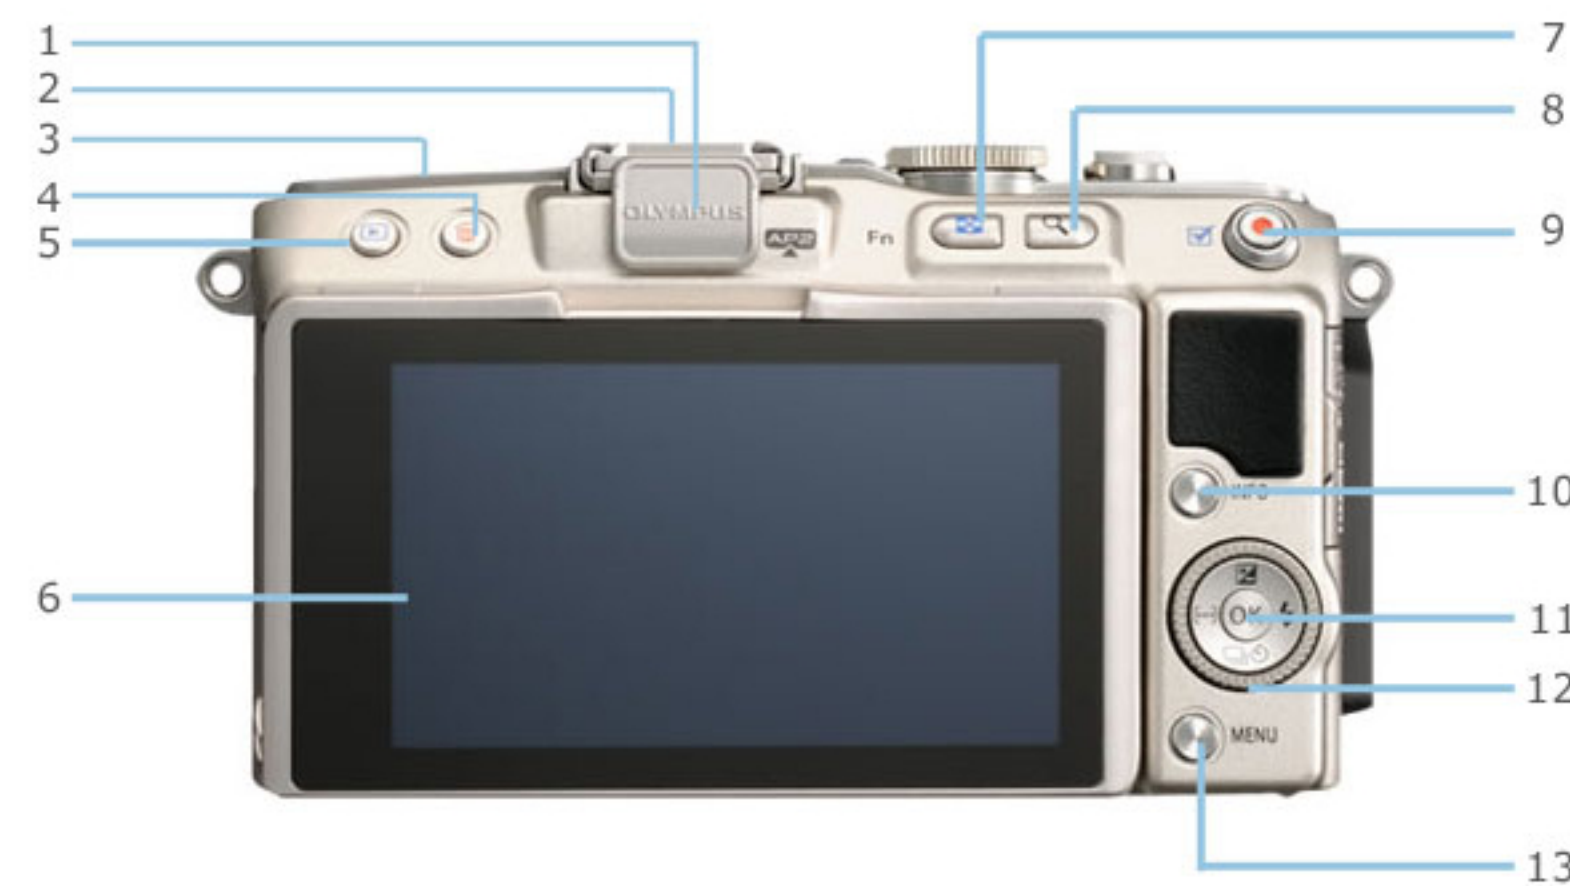

- |               |                     |
|---------------|---------------------|
| 1. アクセサリーポート2 | 2. ホットシュー           |
| 3. スピーカー      | 4. 消去ボタン            |
| 5. 再生ボタン      | 6. モニター             |
| 7. Fnボタン      | 8. サーチボタン           |
| 9. ムービーボタン    | 10. INFOボタン         |
| 11. OK ボタン    | 12. コントロールダイヤル十字ボタン |
| 13. MENU ボタン  |                     |


#### サポート

- 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

#### スマートフォン用 公式アプリ



#### ソーシャルメディア公式アカウント

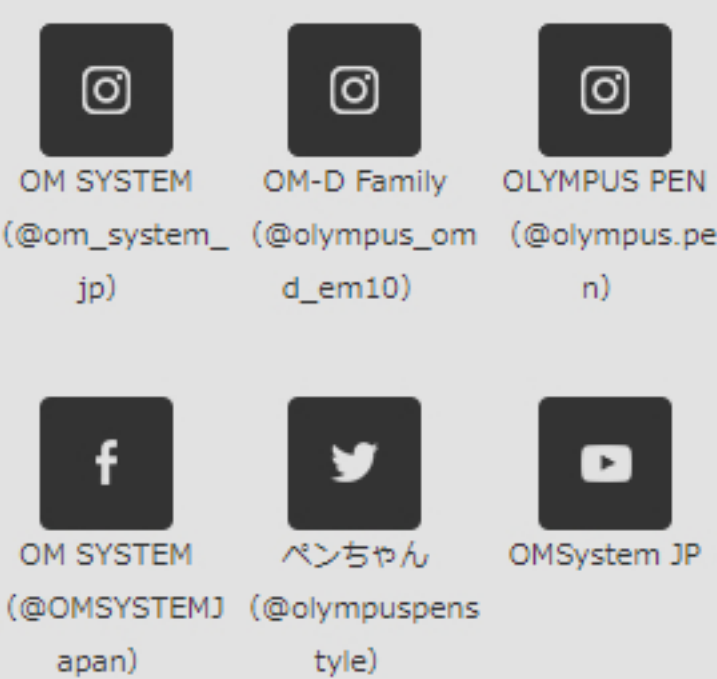

- OM | OM-D**
- ▶ OM SYSTEM OM-1
  - ▶ E-M1X
  - ▶ E-M1 Mark III
  - ▶ E-M5 Mark III
  - ▶ E-M10 Mark IV



- PEN**
- ▶ E-P7
  - ▶ E-PL10



- 交換レンズ**
- ▶ M.ZUIKO PRO
  - ▶ M.ZUIKO PREMIUM
  - ▶ M.ZUIKO
  - ▶ コンバーターレンズ
  - ▶ レンズ関連アクセサリ



- アクセサリ**
- ▶ 外部フラッシュ
  - ▶ バッテリー類
  - ▶ ケース
  - ▶ ストラップ
  - ▶ 防水プロテクター
  - ▶ ファインダー関連
  - ▶ その他