

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のもので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

正面



- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. モードダイヤル | 2. シャッターボタン |
| 3. ON/OFFレバー | 4. レンズ合わせマーク |
| 5. マウント | 6. ステレオマイク |
| 7. ホットシューカバー | 8. セルフタイマーランプ / AFイルミネータ |
| 9. ストラップ取り付け部 | 10. レンズ取り外しボタン |
| 11. レンズロックピン | |

背面



- | | |
|-------------|---------------------|
| 1. スピーカー | 2. 再生ボタン |
| 3. 消去ボタン | 4. モニター |
| 5. ホットシュー | 6. アクセサリーポート2 |
| 7. Fnボタン | 8. 拡大ボタン |
| 9. ムービーボタン | 10. INFOボタン |
| 11. OKボタン | 12. コントロールダイヤル十字ボタン |
| 13. MENUボタン | |


サポート

- 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ



ソーシャルメディア公式アカウント

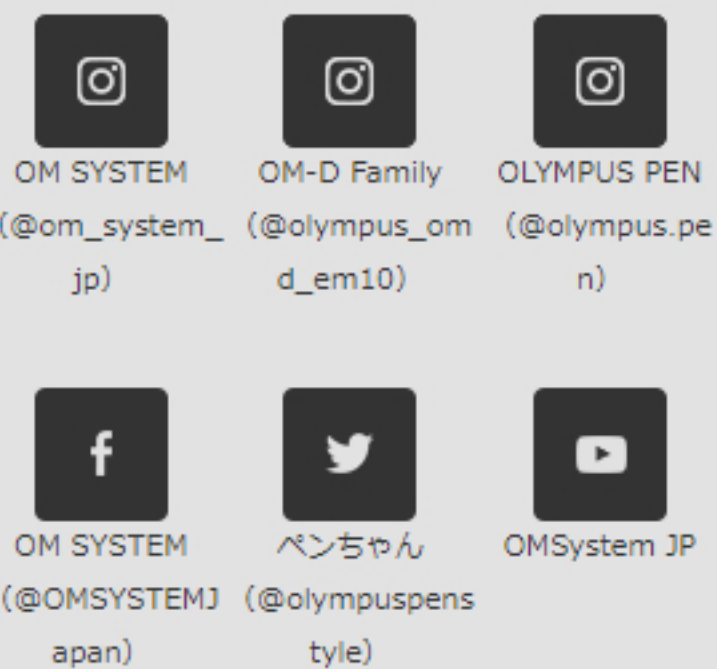

OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリ



アクセサリ

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他