


本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

## 製品外観

### 正面

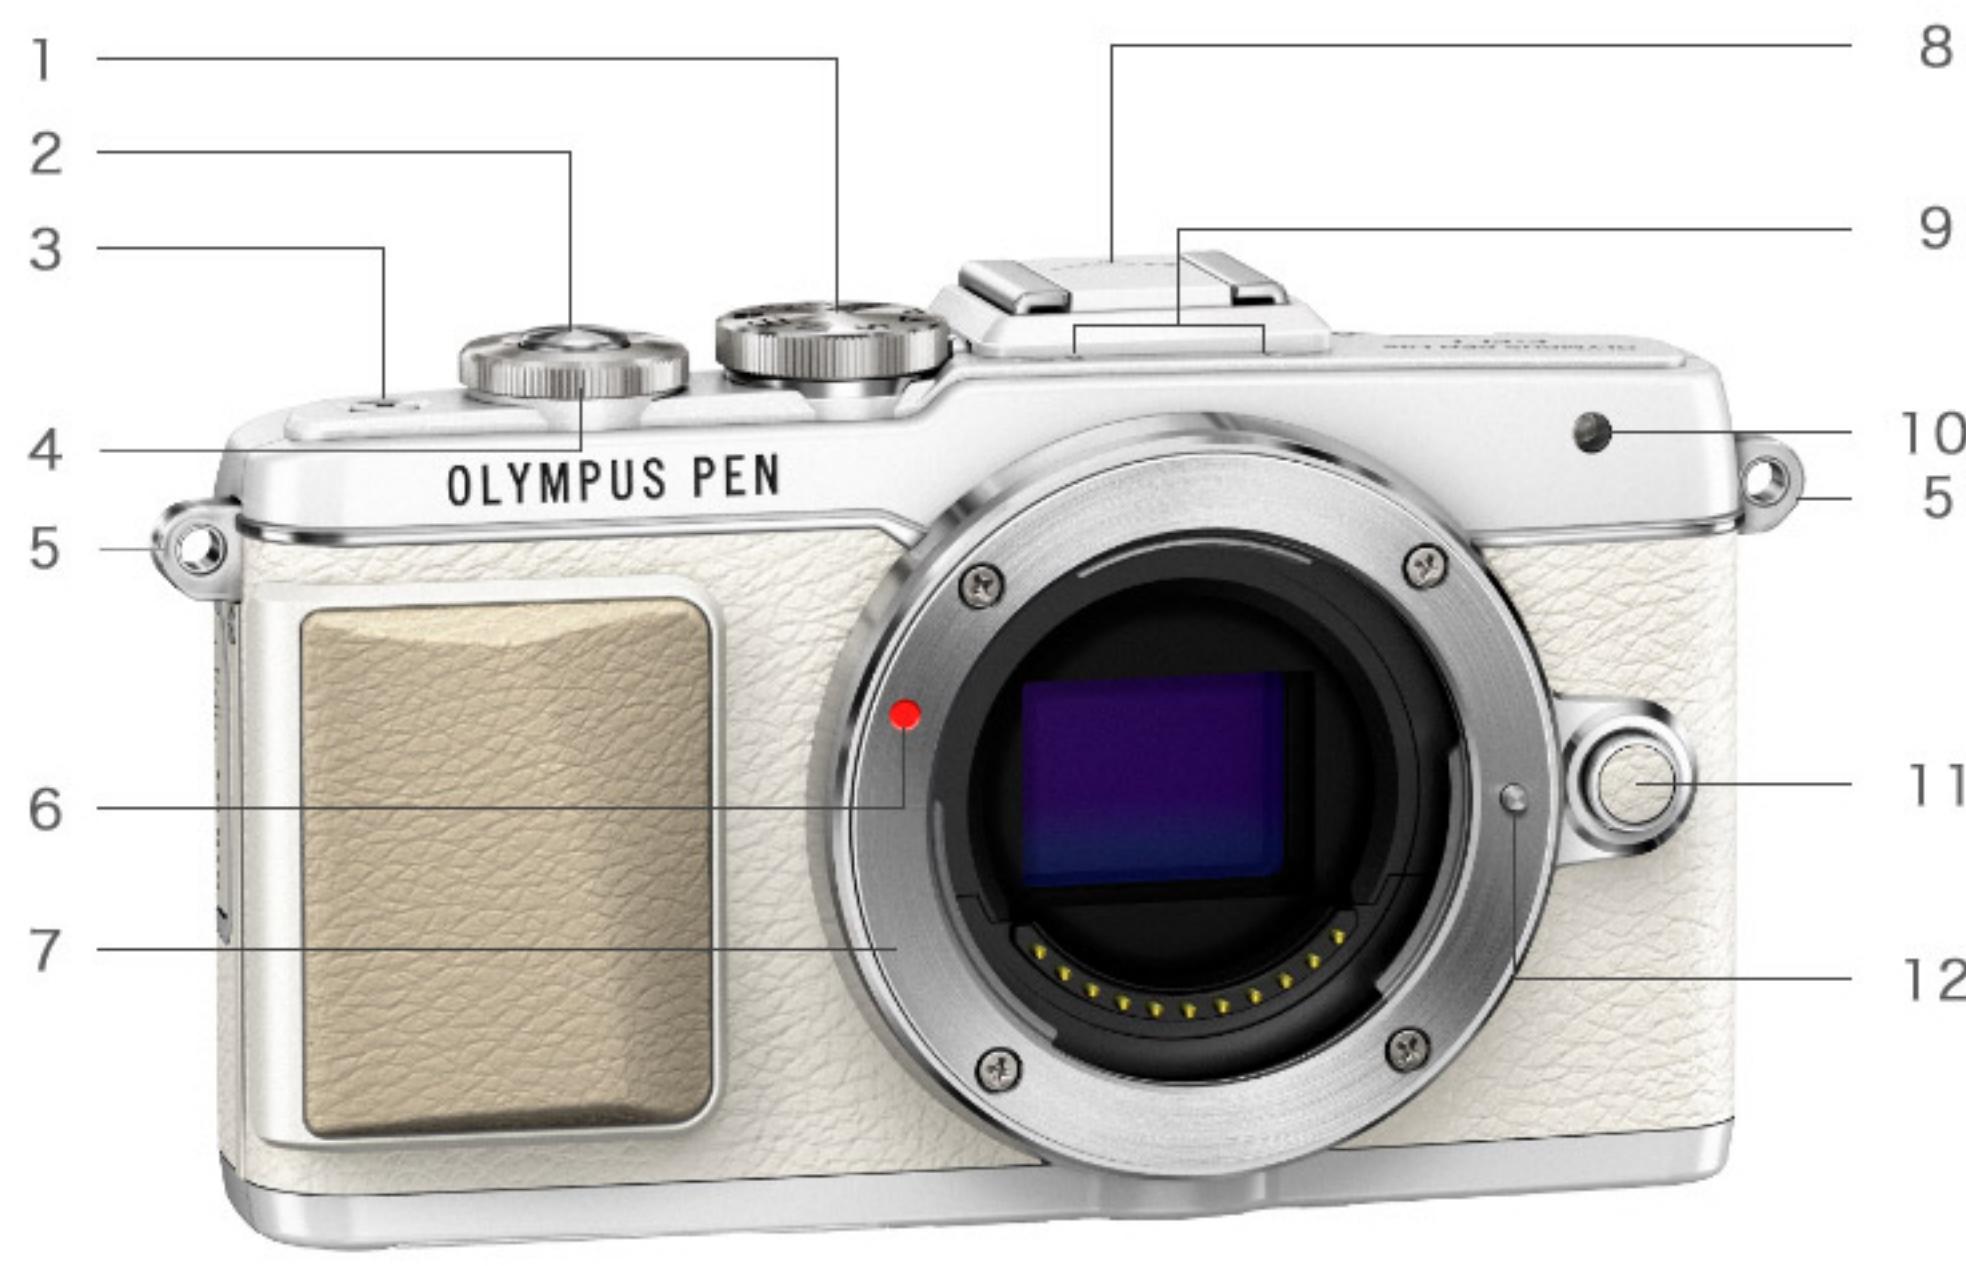

- |                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| 1. モードダイヤル     | 2. シャッター <button>ボタン</button> |
| 3. ON/OFFボタン   | 4. コントロールダイヤル                 |
| 5. ストラップ取り付け部  | 6. レンズ合わせマーク                  |
| 7. マウント        | 8. ホットシュー <u>カバー</u>          |
| 9. ステレオマイク     | 10. セルフタイマーランプ／AFイルミネータ       |
| 11. レンズ取り外しボタン | 12. レンズロックピン                  |

### 背面



- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. スピーカー               | 2. モニター    |
| 3. アクセサリーポート           | 4. ホットシュー  |
| 5. Fnボタン               | 6. 拡大ボタン   |
| 7. ムービー <sub>ボタン</sub> | 8. MENUボタン |
| 9. INFO（情報表示）ボタン       | 10. OKボタン  |
| 11. 十字ボタン              | 12. 再生ボタン  |
| 13. 消去ボタン              |            |

### サポート

#### 重要なお知らせ

- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

### スマートフォン用 公式アプリ



### ソーシャルメディア公式アカウント



#### OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



#### PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



#### 交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリー



#### アクセサリー

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他