

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

製品外観

正面




- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1. モードダイヤル | 2. シャッター速度 |
| 3. ON/OFFボタン | 4. コントロールダイヤル |
| 5. ストラップ取り付け部 | 6. レンズ合わせマーク |
| 7. マウント | 8. セルフタイマーランプ/AFイルミネーター |
| 9. ホットシューカバー | 10. 内蔵フラッシュ |
| 11. ステレオマイク | 12. レンズ取り外しボタン |
| 13. レンズロックピン | |

背面




- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. スピーカー | 2. モニター (タッチパネル) |
| 3. フラッシュポップアップボタン | 4. ホットシュー |
| 5. ショートカットボタン/インデックスボタン | 6. Fn/拡大ボタン |
| 7. ムービーボタン/シェア予約ボタン | 8. MENUボタン |
| 9. INFOボタン | 10. OKボタン |
| 11. 十字ボタン | 12. 再生ボタン |
| 13. 消去ボタン | |

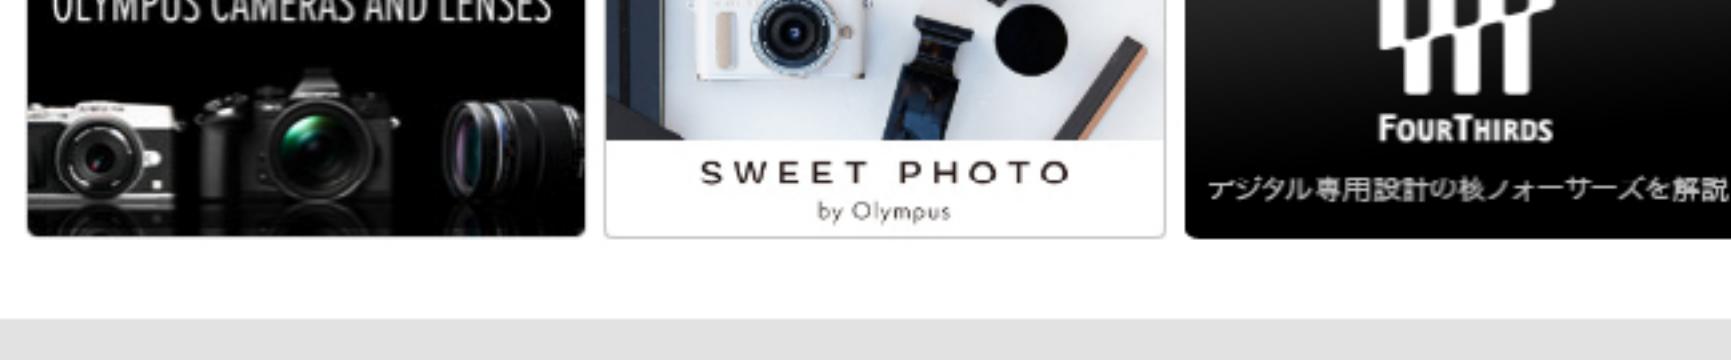


サポート

- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

スマートフォン用 公式アプリ

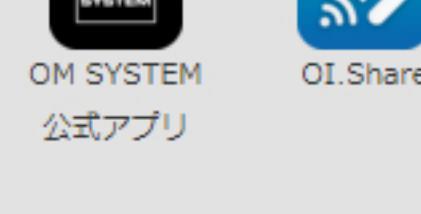

ソーシャルメディア公式アカウント

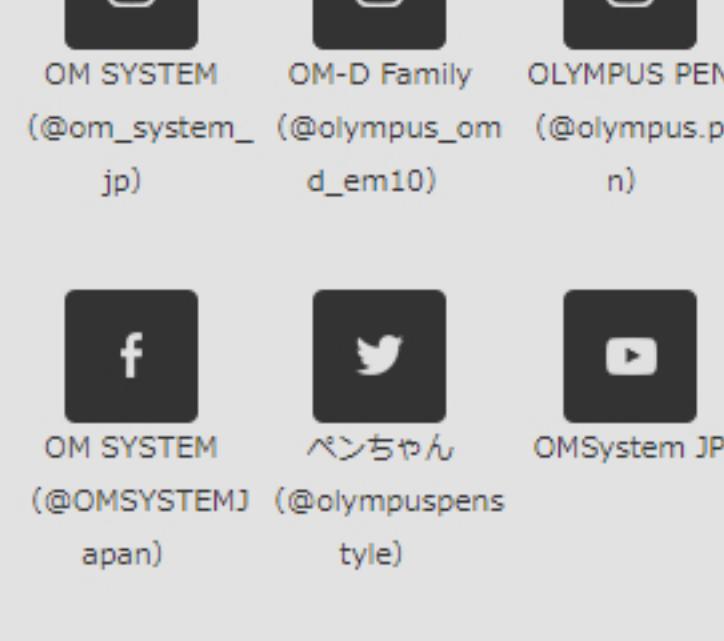

- OM | OM-D**
- ▶ OM SYSTEM OM-1
 - ▶ E-M1X
 - ▶ E-M1 Mark III
 - ▶ E-M5 Mark III
 - ▶ E-M10 Mark IV



- PEN**

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



- 交換レンズ**
- ▶ M.ZUIKO PRO
 - ▶ M.ZUIKO PREMIUM
 - ▶ M.ZUIKO
 - ▶ コンバーターレンズ
 - ▶ レンズ関連アクセサリー



- アクセサリー**
- ▶ 外部フラッシュ
 - ▶ バッテリー類
 - ▶ ケース
 - ▶ ストラップ
 - ▶ 防水プロテクター
 - ▶ フайнダー関連
 - ▶ その他