

本製品の生産は終了しました。記載されている情報は生産終了時点のものですので、情報が古かったり、リンクが切れている場合がございますが、ご了承ください。

## 製品外観

### 前面



- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. シャッターボタン             | 2. LIVE GUIDEボタン(Fnボタン) |
| 3. レンズ合わせマーク            | 4. マウント                 |
| 5. ホットシュー               | 6. ステレオマイク              |
| 7. セルフタイマーランプ/AFイルミネーター | 8. ストラップ取り付け部           |
| 9. レンズ取り外しボタン           | 10. レンズロックピン            |

### 背面




- |               |                |
|---------------|----------------|
| 1. アクセサリーポート2 | 2. 消去ボタン       |
| 3. 再生モード切替ボタン | 4. モニタ         |
| 5. MENUボタン    | 6. ON/OFFボタン   |
| 7. ムービー撮影ボタン  | 8. INFOボタン     |
| 9. OKボタン      | 10. コントロールダイヤル |

### サポート


- ▶ 重要なお知らせ
- ▶ ニュースリリース
- ▶ Q&A
- ▶ ダウンロード
- ▶ アクセサリー対応表
- ▶ 修理について
- ▶ お問い合わせ
- ▶ ユーザー登録

### スマートフォン用 公式アプリ

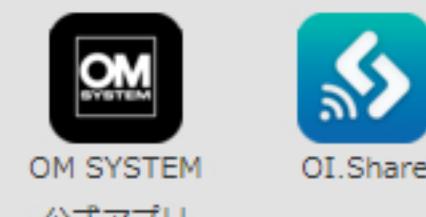

公式アプリ

### ソーシャルメディア公式アカウント

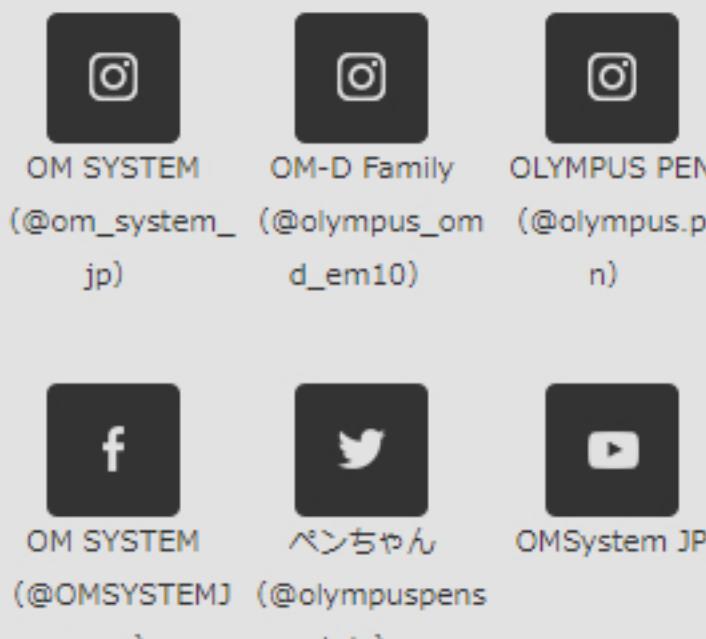

OM | OM-D

- ▶ OM SYSTEM OM-1
- ▶ E-M1X
- ▶ E-M1 Mark III
- ▶ E-M5 Mark III
- ▶ E-M10 Mark IV



PEN

- ▶ E-P7
- ▶ E-PL10



交換レンズ

- ▶ M.ZUIKO PRO
- ▶ M.ZUIKO PREMIUM
- ▶ M.ZUIKO
- ▶ コンバーターレンズ
- ▶ レンズ関連アクセサリー



アクセサリー

- ▶ 外部フラッシュ
- ▶ バッテリー類
- ▶ ケース
- ▶ ストラップ
- ▶ 防水プロテクター
- ▶ ファインダー関連
- ▶ その他